


Czujnik drzwi/okna (EF-DC)

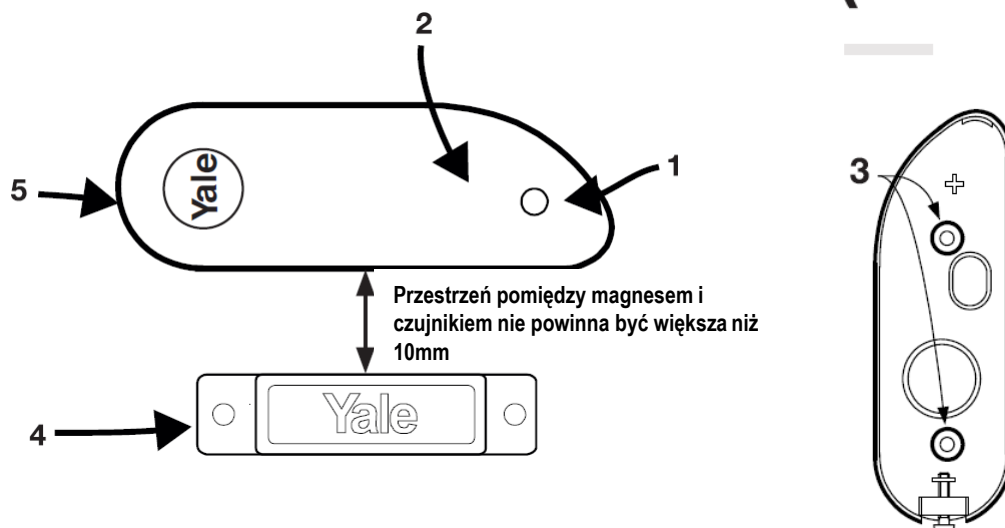

Przyciski i elementy

1. Przycisk uczenia (parowania) i testowania.
2. Lampka kontrolna LED
3. Otwory montażowe
4. Magnes
5. Czujnik

Zawartość opakowania

1. Czujnik drzwi/okna x1
2. Śruby montażowe x2
3. Taśma montażowa x2
4. Bateria CR2032 x1

Instalacja

Czujnik drzwi/okna może być zamontowany za pomocą śrub montażowych lub taśmy montażowej. Szczegóły dotyczące montażu znajdują się w instrukcji alarmu.

Więcej informacji na stronie
yalelock.pl

Działanie czujnika

Czujnik drzwi/okna automatycznie wysyła do centralki sygnał przy otwarciu drzwi/okna tylko przy uzbrojonym alarmie. W takim przypadku użytkownik natychmiast otrzyma powiadomienie na smartfona.

Ustawienia i lokalizacja

Przed zamontowaniem czujnika na drzwiach lub na oknie w sposób trwały należy sparować urządzenie z systemem i wykonać próbę. Metoda parowania jest opisana w instrukcji alarmu.

Przy wyborze miejsca zamontowania czujnika i magnesu należy pamiętać aby:

- Czujnik i magnes był zamontowany najwyżej jak to możliwe
- Nie kierować czujników ruchu na czujnik drzwi/okna
- Szczelina pomiędzy magnese nie była większa niż 10mm

DANE TECHNICZNE

Środowisko pracy:

-10°C do 40°C, wilgotność względna 85%, do użytku wewnątrz budynków.

Częstotliwość:

868 MHz FM

Współpracuje z wszystkimi typami alarmów Yale.



Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie.
Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

