




**Obsługa**

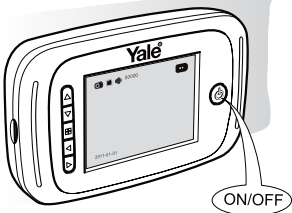

**Funkcje wyświetlacza**

Karta Pamięci

Głośność

Nr nagrania

Stan baterii

Zdjęcia

Video

Odtwarzanie

2011/01/01

Data

00000


100%

70%

40%

0%


**Robienie zdjęcia**



00001

2011/01/01

**Start / Stop nagranie wideo**




Start/stop

REC 00:00:00

2013/01/01 10:32

2011/01/01

**Podgląd zdjęć**



2013/01/01 10:32:20

0032

2011/01/01 20:40

**Odtwarzanie nagrania wideo**

Play/pause

Stop

00:00:18

2013/01/01 10:32:20

0033


2011/01/01 20:40

**Usuwanie zdjęcia / nagrania wideo**

00001

00002

00003



Delete

This image

All

Cancel

EXIT

Delete

Yes No



## Podstawowe ustawienia

